


Manual Instructions M
ions Manual Instruct
Instructions Manual
Instructions Manual In
Manual Instructions M
ions Manual Instructi
Instructions Manual Ins
Manual Instructions M
ions Manual Instruct




InkzoneBox – Lineare Ausgabekurve für MAN Roland EPS Format

1. Wähle *Select Press*

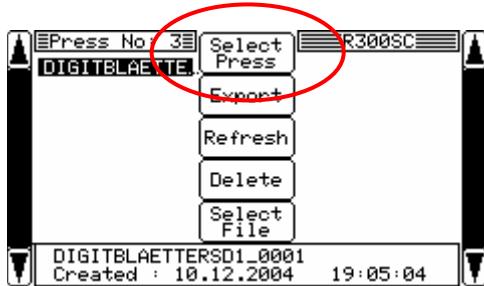


2. Wählen die *Druckmaschine*

→ Wichtig: Der Parameter Interface muss zwingend auf **Scan card (MR)** stehen. Steht der Parameter Interface auf **Chip card**, muss an der InkzoneBox eine neue Druckmaschine angelegt werden. Ein detailliertes Vorgehen dazu ist im Handbuch **Manual InkzoneBox** aufgeführt.

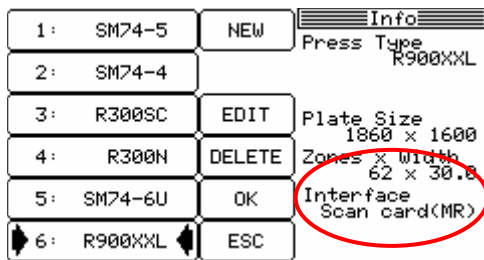


3. Farbtransferkurven ändern

Um die Kurven zu verändern muss in den Kurvenmanager gewechselt werden. Wähle dazu **Edit** und bestätige den Zugang mit dem Passwort **123**.

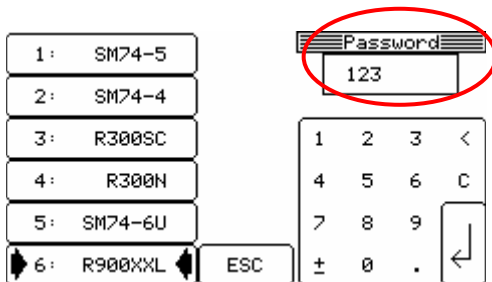


4. Wähle den Schalter *Edit curve* von *Paper1*

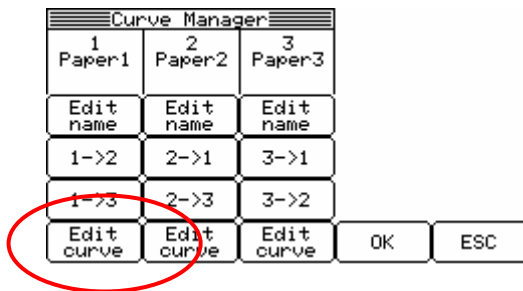

5. Kurvenwerte


Für eine lineare Übertragung der Druckplatten Flächendeckungswerte auf das EPS Format, kann die Kurve wie folgt eingestellt werden:

A = 0
 Bx = 10
 By = 10
 Cx = 20
 Cy = 20
 D = 100

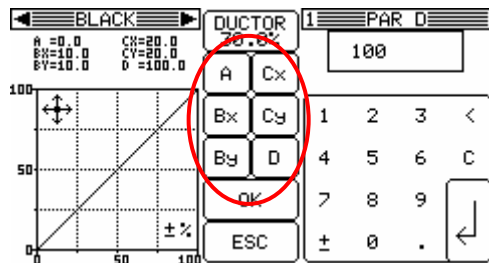

6. Kurvenwerte für weitere Farben

Mit den Buttons ← und → wird zur nächsten Farbe gewechselt. Ändere die Parameter für **Cyan**, **Magenta**, **Yellow** und **Spot**.

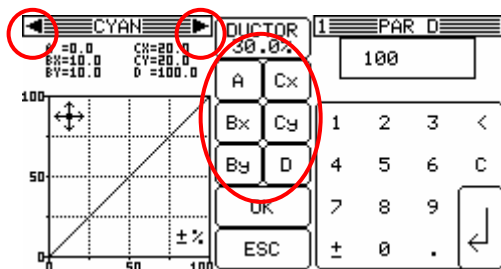

Instructions Manual



Digital Information Ltd. * Technopark Strasse 1, CH-8005 Zurich, Switzerland * Phone +41 1 445 28 70 * Fax +41 1 445 28 79